




AVラック

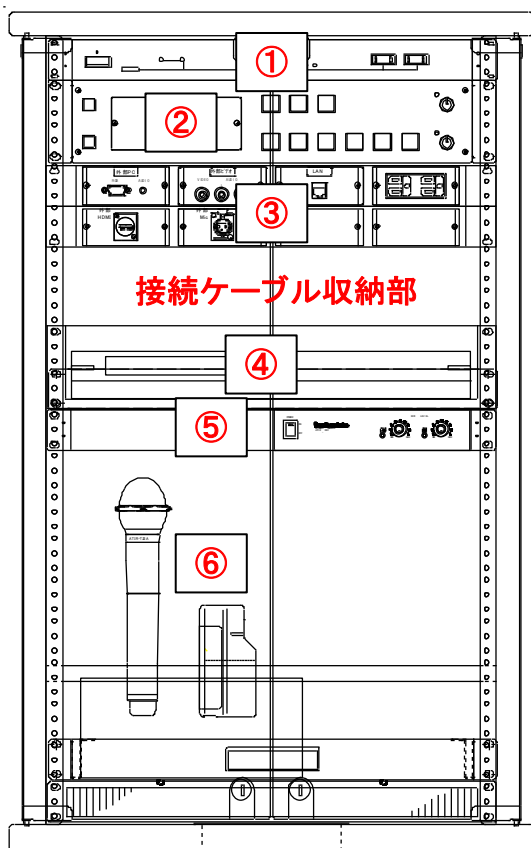

天吊プロジェクター/ディスプレイ

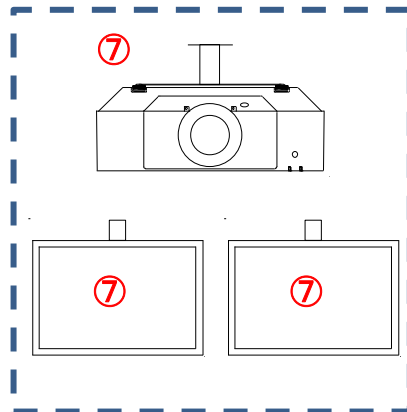


メインスピーカー/サブスピーカー

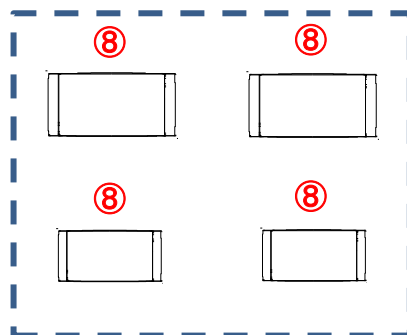

<機器一覧>

- ①電源ユニット（操作しません）
- ②AVコントローラー
AVシステムの制御, AV機器の入力選択を行います。
- ③外部入力パネル
接続されているケーブルを出して、持ち込み機器に接続できます。
- ④ブルーレイ/DVD/CDデッキ
ブルーレイ, DVDの再生, 学内CATV放送を受信します。操作は付属リモコンで行います。
- ⑤デジタルワイヤレスチューナー
デジタルワイヤレスマイクの受信用チューナーです。
- ⑥デジタルワイヤレスマイク/充電器
ハンドマイク1本, タイピンマイク1本が使用できます。
- ⑦天吊りプロジェクター, 天吊りディスプレイ(2台)
AVコントローラーで選択した映像がスクリーンとディスプレイに表示されます。
- ⑧メインスピーカー(2台), サブスピーカー(2台)
AV機器音声とマイク音声 mixesして拡声されます。


ご注意:接続用ケーブルは外部入力パネルに接続されています。

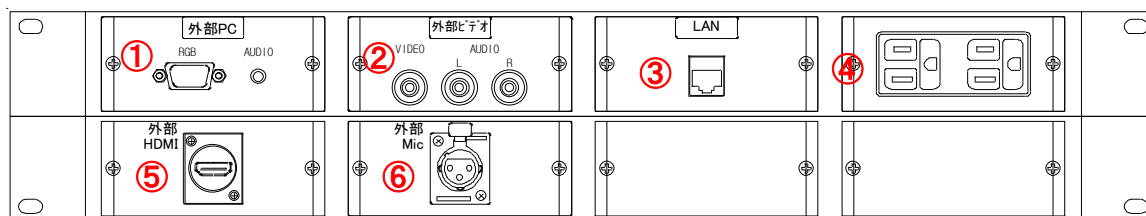

- ①外部PC入力
- ②外部ビデオ入力
- ③持込PC用LANコンセント
- ④AC100Vコンセント
- ⑤外部HDMI入力
- ⑥有線マイク用コンセント

<AVラック内操作>

AVラックの扉を開けて、AVコントローラーから操作します。

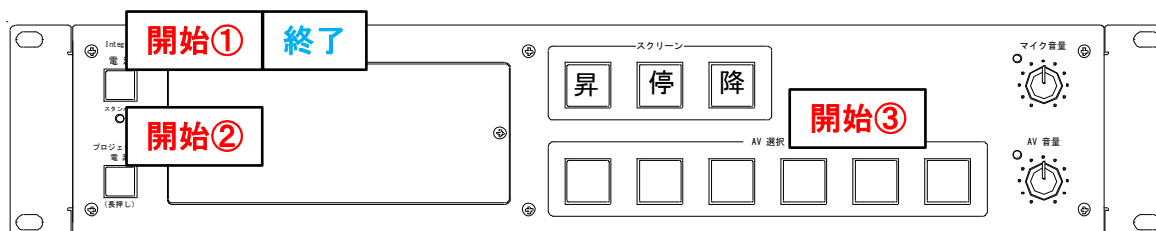

<開始>

- ①AVコントローラー電源ボタン
消灯(スタンバイ状態)の電源ボタンを押すと点灯して、AVラック内機器が電源オンします。
- ②プロジェクター電源ボタン(長押し2-3秒)
天吊りプロジェクターの電源オン/オフ操作ができます。電動スクリーンも連動して昇降します。
- ③AV選択ボタン/スクリーンボタン/音量つまみ
プロジェクターとディスプレイに投影するAV機器を選択します。スクリーンボタンは単独で昇降操作ができます。AV音量とマイク音量を各つまみで調整します。AV音声とマイク音声はミックスして正面スピーカーから拡声されます。

<終了>

- ①AVコントローラー電源ボタン
ブルーレイ等を使用している場合は、ディスクを取り出してください。点灯している電源ボタンを押すと、点滅(終了中)して、消灯(スタンバイ状態)になり、AVワゴン内機器の電源オフします。プロジェクター、ディスプレイも連動して電源オフし、電動スクリーンを収納します。