

61-401教室AV機器利用マニュアル

プロジェクターを起動・終了する

●黒板脇に設置しているリモコンを直接、天井のプロジェクターに向けて①のボタンで起動・終了します。



1. パソコンを投影する




●パソコンをAVラック側面の端子と接続します。ケーブルは各自ご用意ください。用意できない場合は52号館AV支援室にて貸与いたします。



AVラック側面の端子



映像が切り替わらない時は  ボタンで入力を切り換えます。

2. CD/CT/MDを再生する

●それぞれのメディアをコンポにセットして、本体操作を行ってください。

61-401教室AV機器利用マニュアル

2. DVD、VHSを投影する (ブルーレイディスクは再生できません)



- プロジェクターリモコンをプロジェクター本体に向け ↓ で入力を切り換えます。

天井のプロジェクターに向ける



- DVDをセットしたら、ビデオデッキフロントパネルのDVD/VHS切替でメディアを選択




DVD/VHS切替ボタン



DVDの場合



VHSの場合

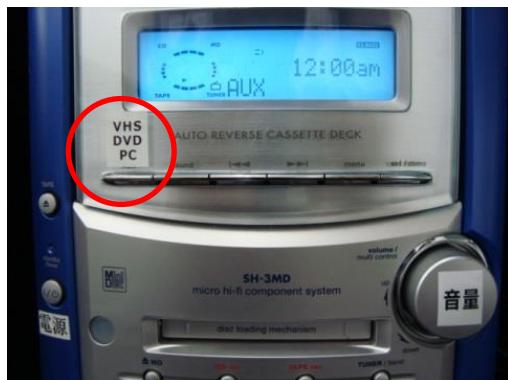

- コンポのセレクター (VHS/DVD/PC) に合わせます。
- ボリュームで音量を調整します。

□ 52号館2F AV支援室 内線8090