

55号館第一会議室利用マニュアル

■機器構成



- ① 主電源ユニット Panasonic WU-L61
- ② RGB・ビデオスイッチャー 梅沢技研 ISW-102D
- ③ DVD/VHS ビデオデッキ Panasonic NV-VP51S
- ④ カセットデッキ Technics RS-TR575
- ⑤ マイク用パワーアンプ Panasonic WA-H30
- ⑥ AV用パワーアンプ Roland SRA-50
- ⑦ ワイヤレスマイクチューナー SONY WRR-840

■外部接続端子およびスクリーン昇降スイッチ




●フロア南側床パネル（右）

- PC-1 (ミニ D-Sub 15pin)
- PC-2 (ミニ D-Sub 15pin)
- AUX1 (映像・音声 ピンプラグ)
- 電源コンセント

●フロア南側床パネル（左）

- LAN

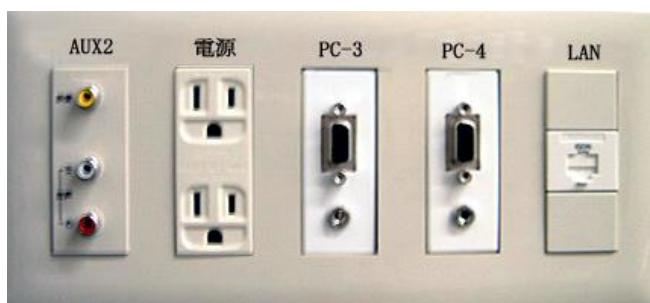

●AV ラック左側側面

- AUX2 (映像・音声 ピンプラグ)
- 電源コンセント × 2
- PC-3 (ミニ D-Sub 15pin)
- PC-4 (ミニ D-Sub 15pin)
- LAN



●右側壁面照明スイッチ横に設置

55号館第一会議室利用マニュアル


■システムの起動

- ①主電源ユニットの「主電源ボタン」を押してください。
- ②RGB・ビデオスイッチャーの「コントロール電源ボタン」を押してください。
- ③使用するプロジェクターの「電源ボタン」を押してください。
スイッチ上段：中央プロジェクター（VP1）
スイッチ下段：壁側プロジェクター（VP2）



■映像ソースの選択

- ①希望の映像ソースを選択してください。
赤枠：VP1(中央)
青枠：VP2(壁側)

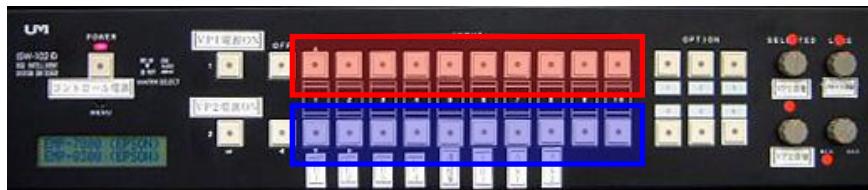

■AV音量とマイク音量

- ①プロジェクターの出力ソースおよびカセットデッキの音量調節は RGB・ビデオスイッチャー右側部分の「音量調節つまみ」で調節してください。



- ②マイクの音量は、マイク用パワーアンプの「音量調節つまみ（赤枠部分）」で調節してください。



■パソコンの接続について

- ①PC用の外部接続端子（P1参照）に接続してください。
- ②RGB・ビデオシステムスイッチャーで希望のプロジェクターの電源を入れ、ソース選択スイッチ（PC1～PC4）のいずれかを選択してください。（「映像ソースの選択」を参照）
- ③ノートPCの場合、**パソコン側の出力モニタ選択設定が正しく設定されているか**確認してください。

■DVD/VHSビデオデッキの利用について

- ①RGB・ビデオシステムスイッチャーで希望のプロジェクターの電源を入れ、ソース選択スイッチの「VTR」を選択してください。
- ②ビデオデッキにDVDまたはVHSテープを挿入し、再生してください。

55号館第一会議室利用マニュアル

■カセットデッキの利用について

- ①RGB・ビデオシステムスイッチャーの電源が「ON」であることを確認してください。
- ②カセットテープを「DECK1」または「DECK2」に挿入し、再生してください。

■システムの終了について

- ①RGB ビデオシステムスイッチャーの「コントロール電源ボタン」を押してください。この時、プロジェクターを使用している場合は、自動的に電源が OFF になり、クリーニング状態となります。
- ②主電源ユニットの「主電源ボタン」を押してください。全てのシステムの電源が OFF になります。

■利用方法および障害等に関する問合せ

本システムに関する不明な点および障害等は下記までお問合せください。

□63号館3F 理工メディアセンター 73-8055
(開室時間 : 月～金曜日 9:00～17:00)