



## 52 号館 大教室利用マニュアル

## ■ AV 操作卓図

&lt;天面図&gt;

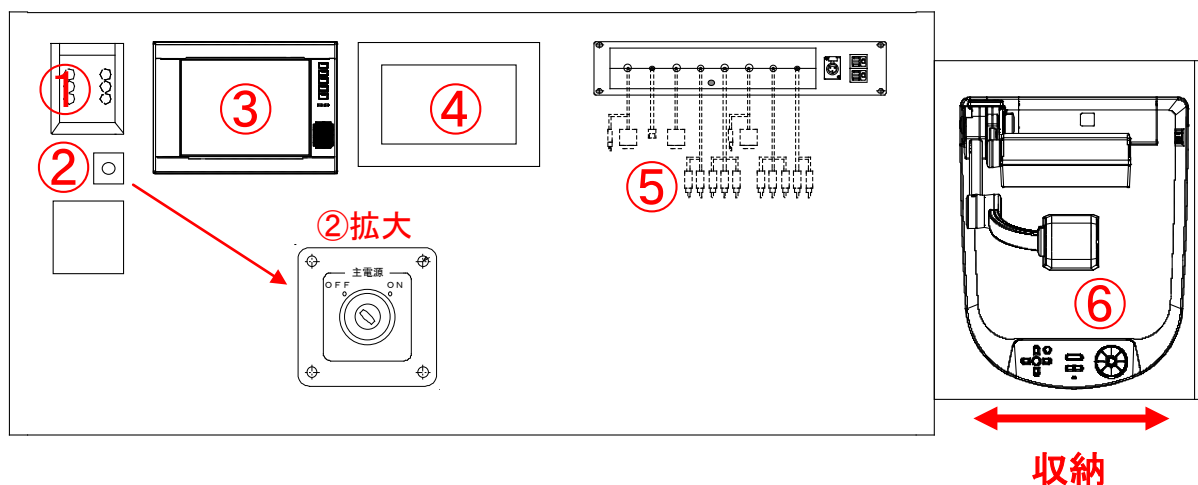

&lt;前面図&gt;

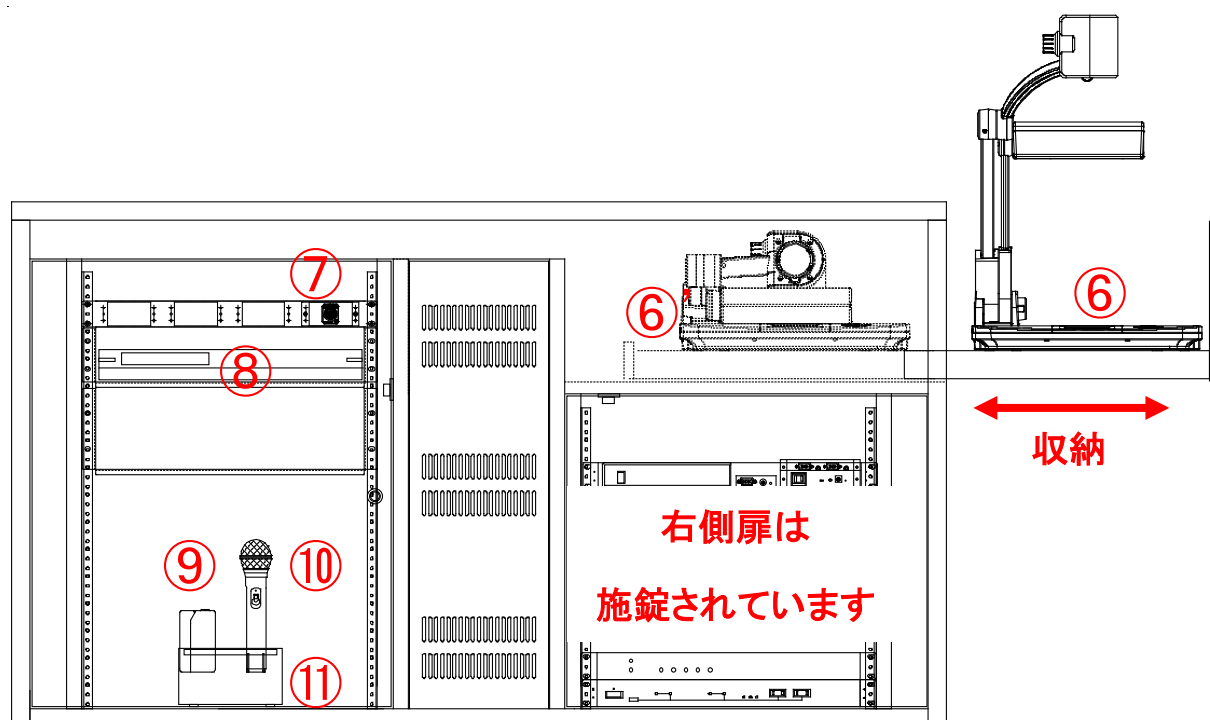①カードリーダー（2014 年度より）

教職員カードをかざして教室 AV システムの主電源をオンすることができます。

カードをお持ちでない方は、②主電源キースイッチパネルで主電源オンしてください。

②主電源キースイッチパネル

教室 AV システムの主電源をオン/オフするキースイッチパネルです。

キースイッチは教員室（52 号館 2 階）で貸し出しています。

③タッチパネル

AV システムの制御、各機器のコントロールを行います。

## 52 号館 大教室利用マニュアル

### ④確認モニター

タッチパネルから選択したプロジェクター表示映像の確認を行います。

### ⑤外部入出力パネル

パネル内の収納式ケーブルを取り出して、持ち込み機器に接続できます。(次項参照)

### ⑥書画カメラ

主電源オンに連動して収納部を開錠し、書画カメラを引き出して使用します。

### ⑥' 書画カメラ収納時

引き出しをスライドして収納します。主電源オフに連動して施錠します。

### ⑦遠隔用 LAN コンセント

遠隔用ワゴン使用時に LAN ケーブルを接続します。

### ⑧ブルーレイ/DVD/CD デッキ

ブルーレイ、DVD、CD を再生します。操作はタッチパネルまたは付属リモコンで行います

### ⑨赤外線タイピンマイク

充電器から取り出して使用します。赤外線発光部を塞がないように取り付けてください。

### ⑩赤外線ハンドマイク


充電器から取り出して使用します。赤外線発光部を塞がないように手持ちしてください。

### ⑪赤外線充電器

赤外線マイクを充電します。マイク使用後は充電器に差し込んでください。

## ■ 外部入出力パネル図

＜外部入出力パネル図＞

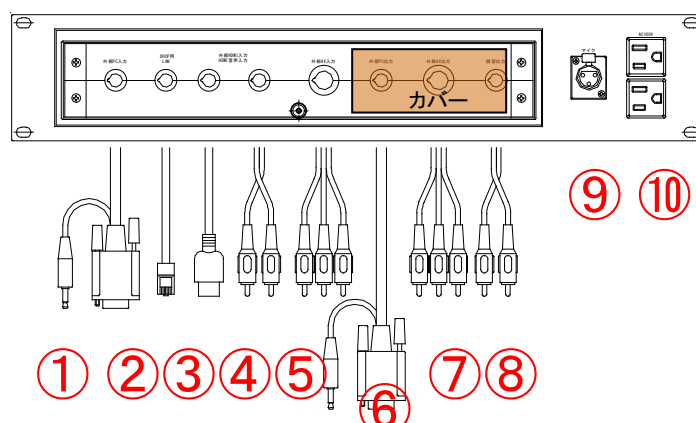

パネル内の収納式ケーブルを取り出して、持ち込み機器に接続できます。⑥⑦⑧の出力用ケーブル利用時はパネルカバーを外して取り出してください。

### ①外部 PC 入力ケーブル

### ②DHCP 用 LAN (教研系) ケーブル

### ③外部 HDMI 入力ケーブル

### ④外部 HDMI 入力用音声ケーブル

### ⑤外部 AV 入力ケーブル

### ⑥外部 PC 出力ケーブル

### ⑦外部 AV 出力ケーブル

### ⑧録音出力ケーブル

### ⑨マイク入力パネル

### ⑩AC100V コンセント 2 個

### ■ 本システムに関する問い合わせ先 ■



- ・ 理工メディアセンターAV 支援室 内線 8090  
月～土 9:00～18:00
- ・ 理工メディアセンター事務所 内線 8055  
月～金 9:00～17:00

## 52 号館 大教室利用マニュアル

### ■タッチパネルによる操作

AV 操作卓図①「カードリーダー」に教職員カードをかざすか、図②「主電源キースイッチパネル」にキーを挿してシステムを起動すると、起動準備中画面表示後、以下のようなタッチパネルの画面が表示されます。また、操作卓の左扉と書画カメラ収納部が開錠され利用可能になります。

<起動準備画面>

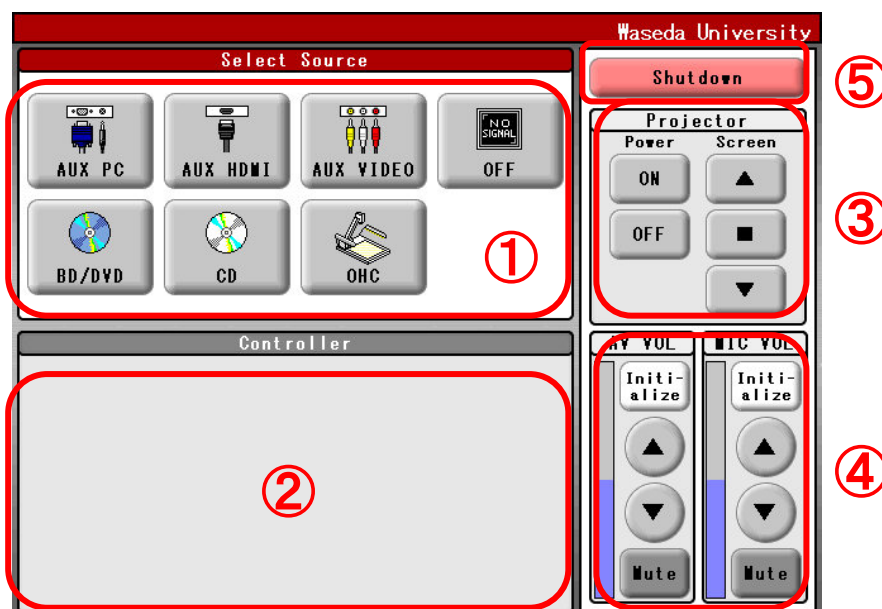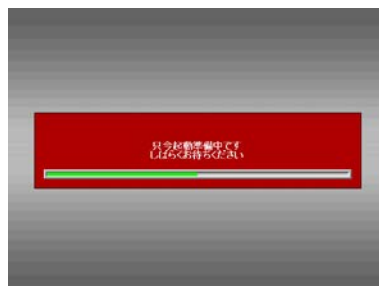

#### ①映像ソース選択ボタン

プロジェクターに送出する映像ソースを選択します。OFF ボタンで消画します。  
システム起動後、最初に映像ソースを選択すると、プロジェクター電源とスクリーン昇降が連動して映像表示されます。

#### ②コントローラーボタン

映像ソースで「BD/DVD」「CD」を選択時に操作ボタンが表示されます。「再生」「停止」「メニュー表示」等の操作ができます。

#### ③プロジェクターボタン

プロジェクターの電源オン/オフと、電動スクリーンの昇降操作が個別に操作できます。

#### ④音量操作ボタン

AV 音量とマイク音量を調整します。一時的に消音したい場合は「Mute」ボタンを押してください。もう一度押すと戻ります。「Initialize」ボタンでシステム起動時の音量になります。

#### ⑤主電源オフ「Shutdown」ボタン

カードリーダーで主電源オンした場合は、「Shutdown」ボタンで主電源オフしてください。

# 52 号館 大教室利用マニュアル


## ■タッチパネルの各画面

＜BD/DVD 選択時画面＞




映像ソースで「BD/DVD」を選択時の画面です。コントローラー部のボタンで操作できます。

＜CD 選択時画面＞

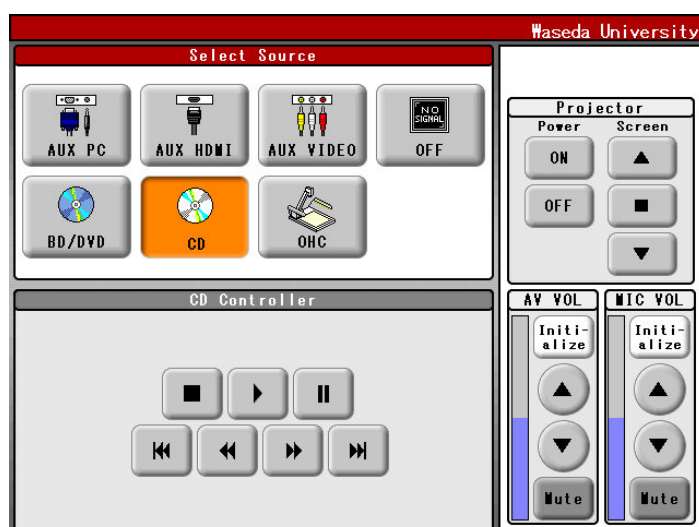

映像ソースで「CD」を選択時の画面です。コントローラー部のボタンで操作できます。

＜終了時画面＞

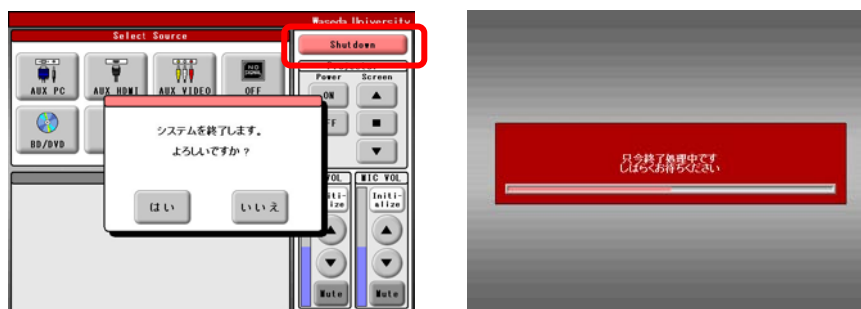

AV 操作卓図②「主電源キースイッチパネル」のキーを抜くと終了画面が表示され電源オフします。  
カードリーダーで主電源オンした場合は、「Shutdown」ボタンを押すと終了確認画面が表示され、「はい」で主電源オフします。操作卓の扉は自動で施錠されます。