




## AVラック

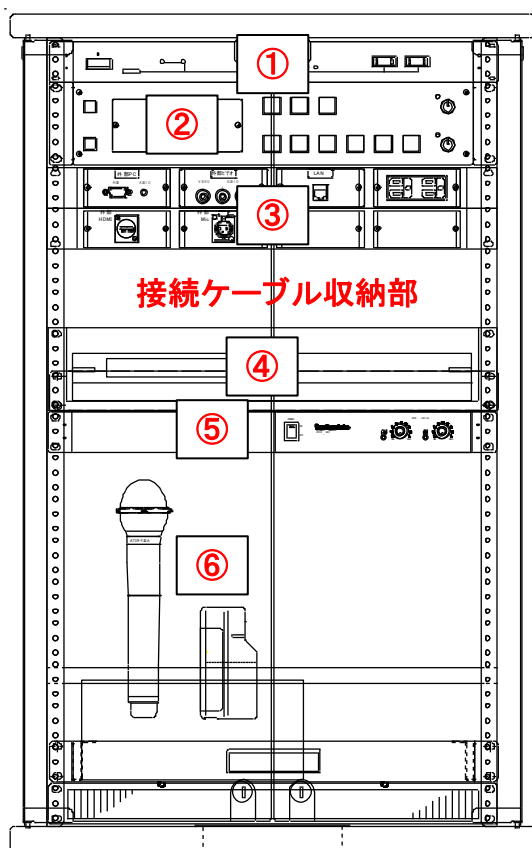

## 天吊プロジェクター/ディスプレイ

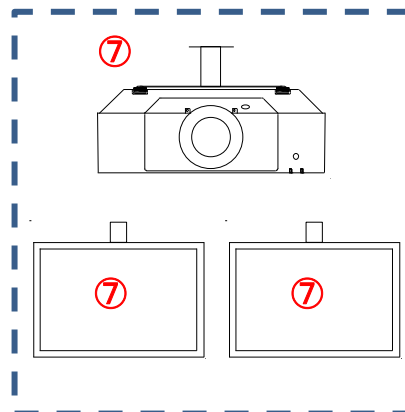


## メインスピーカー/サブスピーカー

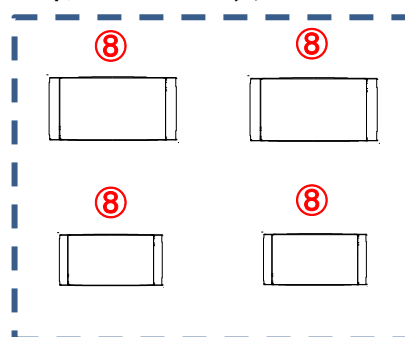

### <機器一覧>

- ①電源ユニット（操作しません）
- ②AVコントローラー  
AVシステムの制御, AV機器の入力選択を行います。
- ③外部入力パネル  
接続されているケーブルを出して、持ち込み機器に接続できます。
- ④ブルーレイ/DVD/CDデッキ  
ブルーレイ, DVDの再生, 学内CATV放送を受信します。操作は付属リモコンで行います。
- ⑤デジタルワイヤレスチューナー  
デジタルワイヤレスマイクの受信用チューナーです。
- ⑥デジタルワイヤレスマイク/充電器  
ハンドマイク1本、タイピンマイク1本が使用できます。
- ⑦天吊りプロジェクター, 天吊りディスプレイ(2台)  
AVコントローラーで選択した映像がスクリーンとディスプレイに表示されます。
- ⑧メインスピーカー(2台), サブスピーカー(2台)  
AV機器音声とマイク音声ミックスして拡声されます。


ご注意: 接続用ケーブルは外部入力パネルに接続されています。

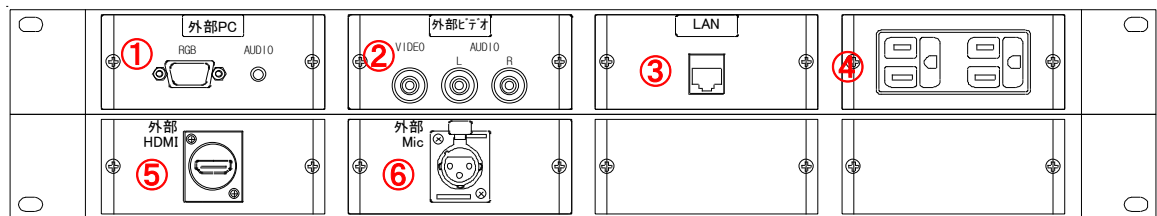

- ①外部PC入力
- ②外部ビデオ入力
- ③持込PC用LANコンセント
- ④AC100Vコンセント
- ⑤外部HDMI入力
- ⑥有線マイク用コンセント

### <AVラック内操作>

AVラックの扉を開けて、AVコントローラーから操作します。

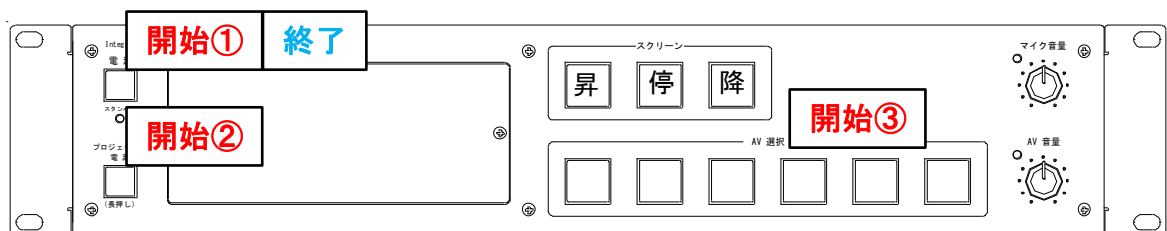

### <開始>

- ①AVコントローラー電源ボタン  
消灯(スタンバイ状態)の電源ボタンを押すと点灯して、AVラック内機器が電源オンします。
- ②プロジェクター電源ボタン(長押し2-3秒)  
天吊りプロジェクターの電源オン/オフ操作ができます。  
電動スクリーンも連動して昇降します。
- ③AV選択ボタン/スクリーンボタン/音量つまみ  
プロジェクターとディスプレイに投影するAV機器を選択します。  
スクリーンボタンは単独で昇降操作ができます。  
AV音量とマイク音量を各つまみで調整します。  
AV音声とマイク音声はミックスして正面スピーカーから拡声されます。

### <終了>

- ①AVコントローラー電源ボタン  
ブルーレイ等を使用している場合は、ディスクを取り出してください。  
点灯している電源ボタンを押すと、点滅(終了中)して、消灯(スタンバイ状態)になり、AVワゴン内機器の電源オフします。  
プロジェクター、ディスプレイも連動して電源オフし、電動スクリーンを収納します。