

61-302教室AV機器利用マニュアル

プロジェクターを起動・終了する

●黒板脇に設置しているリモコンを直接プロジェクターに向けて①のボタンで起動・終了します。



1. パソコンを投影する




●パソコンをA Vラック側面の端子と接続します。ケーブルは各自ご用意ください。用意できない場合は52号館AV支援室にて貸与いたします。



A V ラック側面の端子



映像が切り替わらない時は  ボタンで入力を切り換えます。

2. CD/CT/MDを再生する

●それぞれのメディアをコンポにセットして、本体操作を行ってください。

61-302教室AV機器利用マニュアル

3. DVD、VHSを投影する（ブルーレイディスクは再生できません）

- DVDをセットしたら、ビデオデッキフロントパネルのDVD/VHS切替でメディアを選択




※リモコンをご希望であればAV支援室にて貸与いたします



- プロジェクターリモコンをプロジェクター本体に向け ↓ で入力を切り換えます。

プロジェクターに向ける

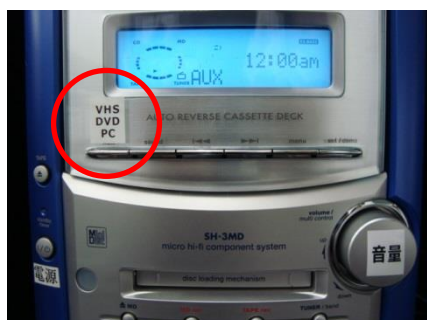

- コンポのセレクト（VHS/DVD/PC）に合わせます。
- ボリュームで音量を調整します。