



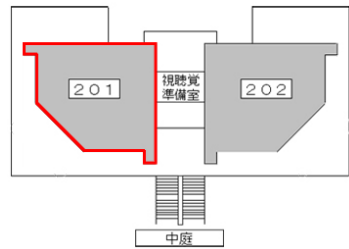


【57号館2F】

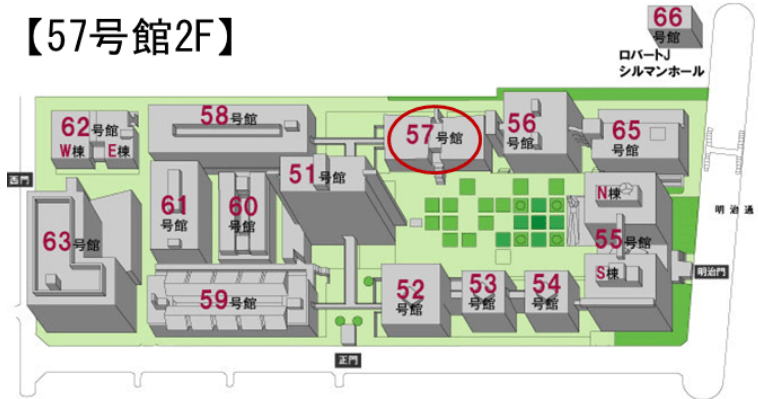

57号館 2階 201教室

定員	内線	什器	マイク ハンド	マイク ピン	PJ	HDMI	書画	BD	DVD	CD	SD
420	2848	固定	1	1	●	●	●	●	●	●	●

機器リスト	
プロジェクタ	VPL-FWZ65 (SONY) / 6000lm
スクリーン	180インチ相当 / 1920×1200
ワイヤレスマイクハンド	WM-D1250 (TOA)
ワイヤレスマイクピン	WM-D1300 (TOA)
Blu-ray プレーヤー	DENON DN-500BD MKII
CD プレーヤー	TASCAM CD-500
書画カメラ (OHC)	PX-10E(ELMO)
パソコン	常設 Windows 10/Office2016

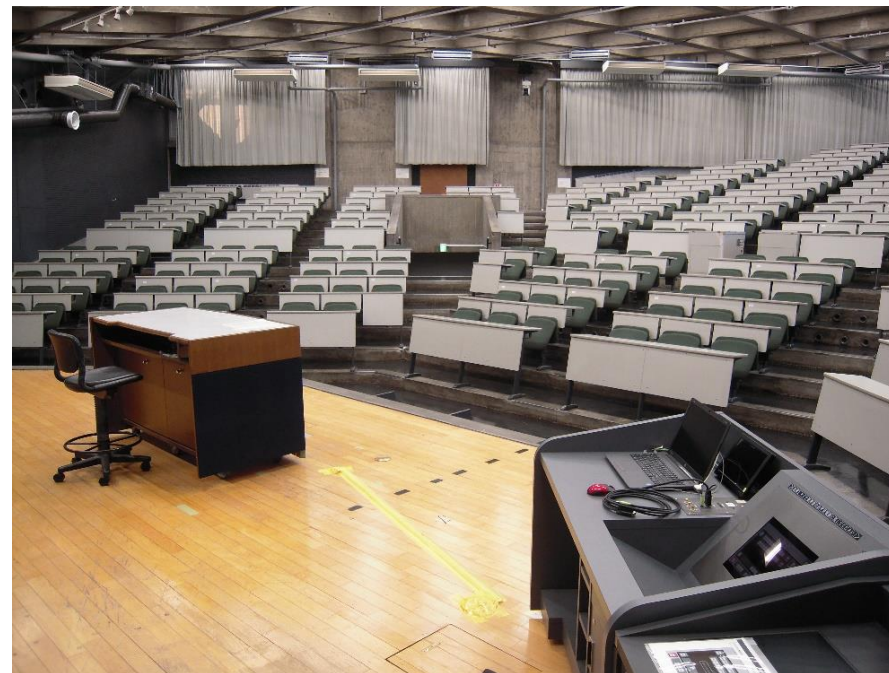



57号館 201,202教室 共通仕様
ご利用の際は、AV支援室 (72-8090)
までお問い合わせください。

ワイヤレス マイク増設	2本増設可能（最大4本ご利用いただけます。）4本で使用する場合は、ピンマイクをご利用の場合は、ハンドマイクは3本での利用になります。
収録	教室での講義・催事などの収録を行います。
有線 マイク増設	教卓1本、AVラック2本。3本増設可能。キャノンケーブルで有線マイクを接続します。
201,202 教室間 AV送出	201教室から202教室へ、または202教室から201教室へ音声・映像の送出を行います。送出先教室で同時に聴講することができます。



[操作方法はこちら](#)



ネットワーク

ネットワークは無線LANをご利用いただけるほか、常設パソコンでご利用いただけます。

持込パソコンでのネットワークは、ご自身での設定（固定IP）が必要となります。



接続端子

HDMI × 1	
外部PC	RGB(VGA) × 1 音声ミニステレオ × 1
外部AV	RCA コンポジット ビデオ RCA ステレオ音声
ネットワーク	LAN（固定IP）
有線マイク	キャノン × 1（AVラック×2）
HDMI 映像出力	テレビ会議等で使用する映像出力
RCA 音声出力	ビデオカメラなどで収録する際の教室 音声出力

ClickShare

無線対応プレゼンテーション用機器「ClickShare（クリックシェア）」を利用できます。

クリックシェア ボタンは視聴覚準備室にご用意していますので、ご自由にお使いください。



[ご使用方法はこちら](#)



教室AVシステム取扱説明書

プロジェクト電源ボタン

プロジェクト表示選択

主電源ボタン
AVシステム全体の電源ON/OFF

The main control panel features the following sections:

- 教室 (Classroom):** A small display showing the current room number, '201 教室'.
- VP環境 (VP Environment):** Includes a '使用' (Use) button and a 'VP送出' (VP Output) section with buttons for '書画' (Book/Slide), '教卓PC' (Lectern PC), 'BD', 'Click Share', '準備室 1' (Prep Room 1), '準備室 2' (Prep Room 2), '外部HDMI', '外部RGB', '外部ビデオ', and '予備' (Reserve), plus a '切' (Off) button.
- プレビュー送出 (Preview Output):** A section with similar buttons to the VP output section.
- AV音量・マイク音量 (有線・ワイヤレス):** Two vertical sliders for AV volume and microphone volume, each with 'ミュート' (Mute) buttons.
- 暗幕操作 (Dark Screen Operation):** A section with '標準環境' (Standard Environment) '使用' button and two sets of buttons for '暗幕 1' and '暗幕 2', each with '開' (Open), '停止' (Stop), and '閉' (Close) options.
- 非常停止 (Emergency Stop):** A prominent red '停止' (Stop) button.
- 照明コントロール (Lighting Control):** Buttons for '段上' (Step Up), '前列' (Front Row), and '後列' (Back Row), each with '明' (On), '止' (Stop), and '暗' (Off) options, plus '全点灯' (All Lights On) and '全消灯' (All Lights Off) buttons.

プレビューモニター表示選択

AV音量・マイク音量 (有線・ワイヤレス)

暗幕操作

照明操作



教室AVシステム取扱説明書 (ClickShare)

AV操作卓・パネルの設定欄

プロジェクターへのコンテンツ[VP送出]を[ClickShare]にセットします。

PCの設定・操作

リックシェアボタンをコンピュータのUSB端子に差し込みます。

自動でクリックシェアのホルダー/ホルダーの中にあるClickShareアプリができるので、それを実行します。

クリックシェア・ボタンが白く点灯します。

この状態でボタンを押すと、ボタンは赤い点灯に変わりコンピュータの画面がプロジェクターに反映します。

再度ボタンを押すと白い点灯に変わってプロジェクターへの反映を中止します。

